



RSF Fabrication  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
www.rsf-europe.com  
E-Mail : s.fernandez@rsf-europe.com




Distribution export  
RSF Europe SA  
Rue de l'Industrie, 18  
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg


## ProDVP-HD

### Serveur distant pour le ProDVP-HD HFS Web Server

*Le logiciel HFS web server est un petit serveur qui ne demande aucune installation et qui ne nécessite qu'une simple configuration.*

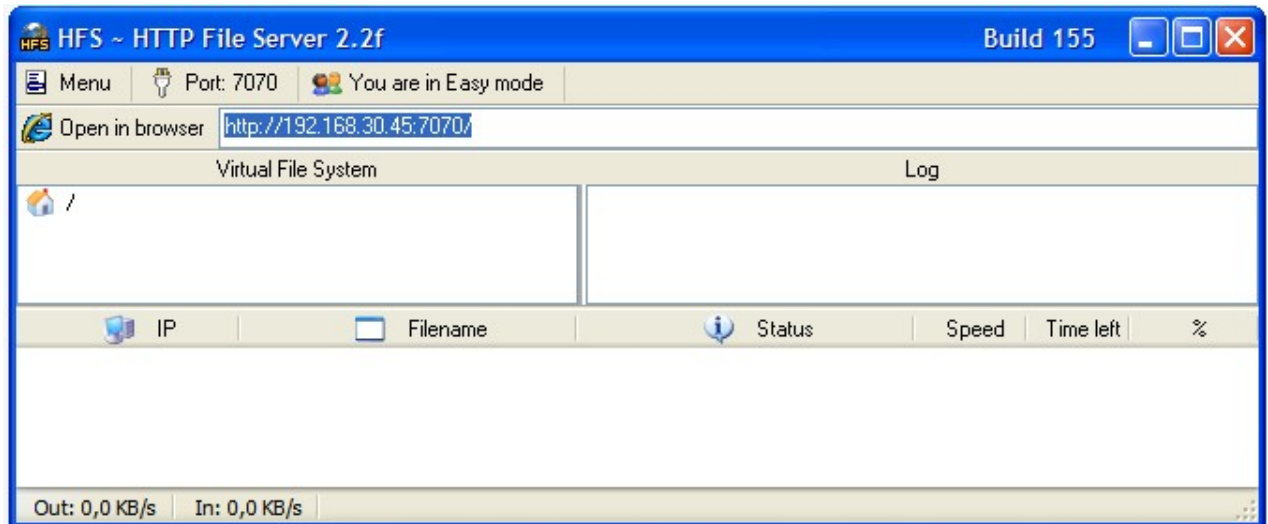


### Préparer sur l'ordinateur :

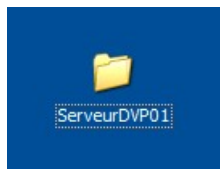


Un dossier par ProDVP-HD à mettre à jour contenant :

- Les fichiers « vidéo » à ajouter ou remplacer.
- Les fichiers « driver » à remplacer.
- Le fichier « Update.txt » téléchargé dans Fichiers de Configuration et édité : soit +1 sur le type de fichier à changer.

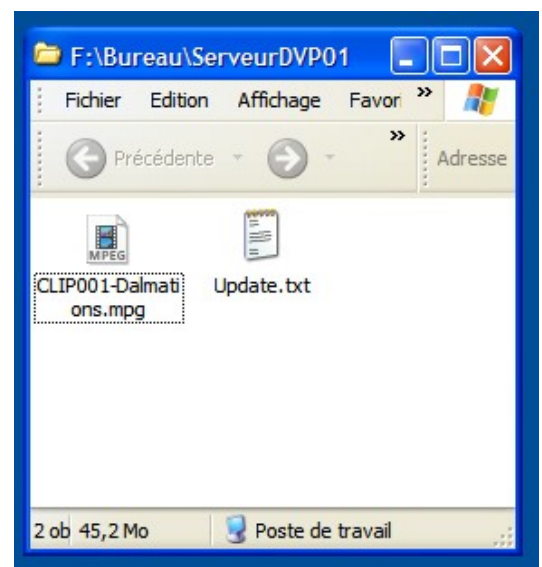


## Pour commencer :

1. Ouvrir HFS.exe (pas d'installation demandée)
2. Clic-Droit sur « Virtual File System » et choisir « Add Folder... »
3. Parcourir le disque dur et choisir le dossier préparé : Ici ServeurDVP01, puis ServeurDVP02 etc..
4. Choisir « Real Folder » dans la fenêtre suivante.
5. Pour paramétrer le **Port** à utiliser, il faut juste cliquer « Port » en haut de la fenêtre, et rentrer 7070, ou la valeur paramétrée dans le fichier : ProDVP-HDini.dvp

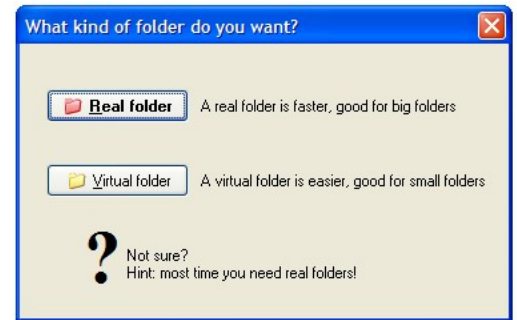

**Remarque :** Si l'on clique dans le dossier sous « Virtual File System » l'URL à utiliser dans la fichier ProDVP-HDini.dvp apparaît à droite de : « Open in browser »

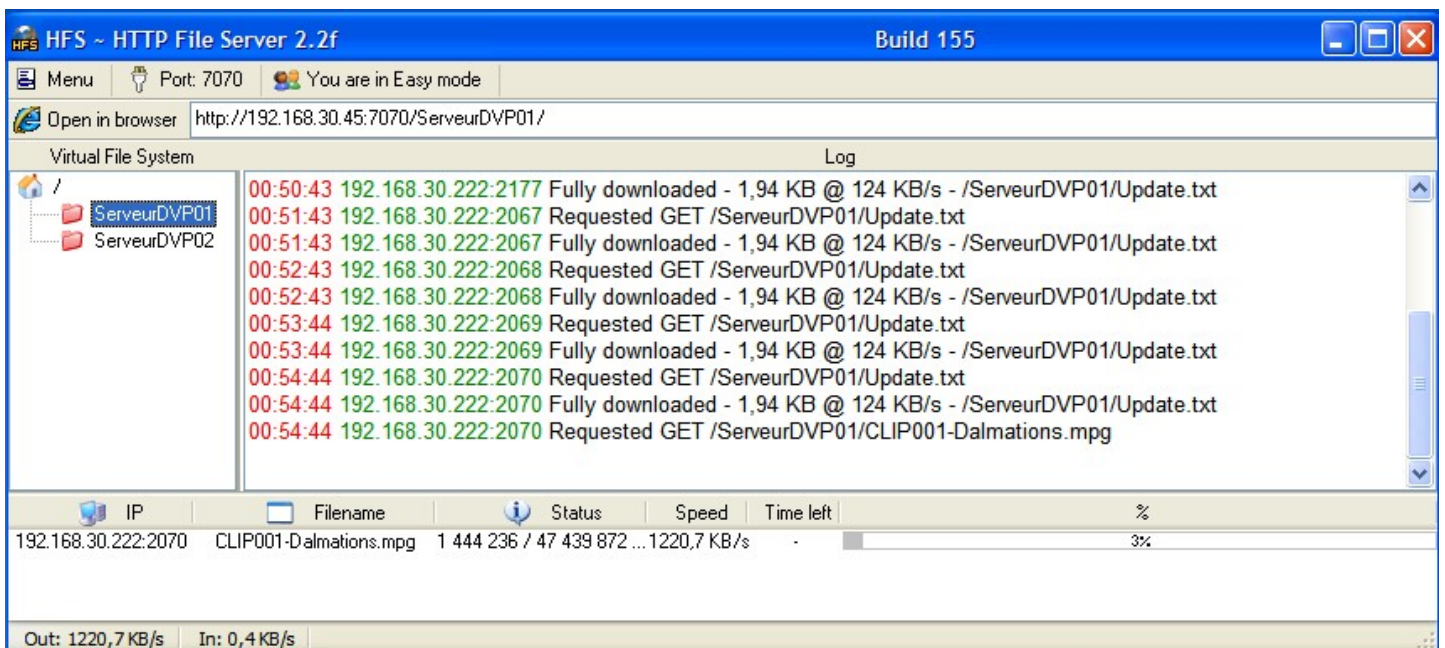

Le ProDVP-HD télécharge le fichier CLIP001-Dalmations.mpg

